


## Montageanleitung B-11

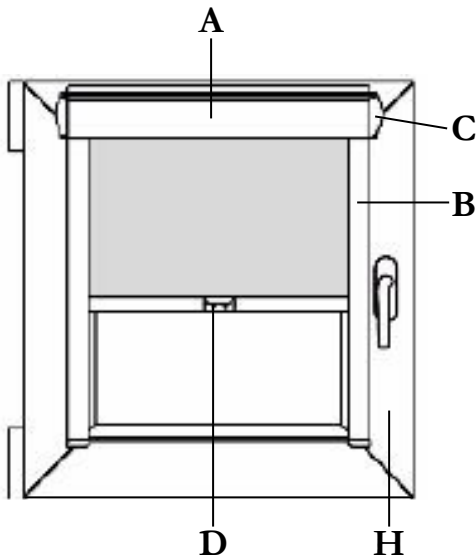

### Kassettenrollos: B-11 Alu

- A - Kassette
- B - Seitenführung
- C - PVC Kassettendeckel R/L
- D - Zugmechanismus
- H - Fensterflügel

Hinweis: Den Fensterflügel (H) vom Schmutz und Fett mit einem Reinigungsmittel befreien (Das ist die Voraussetzung, dass das Klebeband dauerhaft hält!)

1. Fensterflügel mit Waschbenzin/Reinigungsmittel reinigen und entfetten.
2. Die Kassette oben am Fensterrahmen positionieren (noch nicht festkleben!)  
Der Stoff soll gerade entlang der Glasleiste verlaufen.  
(gleiche Abstände zu den Fensterflügel-Leisten (H) auf beiden Seiten!)  
Markieren Sie die endgültige Position der Kassette oben auf dem Fensterrahmen mit einem Stift. Die Schutzfolie vom Klebeband abziehen.
3. Die Kassette am Fensterrahmen festkleben (fest drücken!)
4. Den Stoff aus der Kassette aus und aufrollen (Federspannung)
5. Die Endleiste mit den integrierten Bremsen in die Seitenschienen einfügen.
6. Das Ende der Alu-Kassette liegt auf eine Linie mit den äußeren Kanten der Seitenführung (B.) (s. Abb.).
7. Die Seitenführungsschienen (B) kleben
8. Mit dem Griff die Endleiste (mit dem Behang) nach unten ziehen und in der gewünschten Position stoppen. Hierzu den Griff um 30 Grad nach oben umdrehen, so dass die Bremsen in den Seitenschienen den Behang auf der gewünschten pos. arretiert.
9. Die Höhe des Behangs auf den unterschiedlichen Positionen wie beschrieben arretieren um das Rollo zu testen
10. Alle Profile und das Kassettengehäuse noch mal festdrücken.